


# ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ МОНТАЖА СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ НА НАКЛОННЫЕ КРЫШИ

## Содержание:

- L-образная опора\_АВМ.01.01.00(503), Профиль монтажный\_АВМ.01.00.02(504).....2
- Элемент соединительный\_АВМ.01.02.00(502), Прижим крайний\_АВМ.01.03.01(1189).....3
- Прижим средний\_АВМ.01.04.00(1116), Общий вид опорной конструкции.....4

## Схема установки креплений солнечных панелей

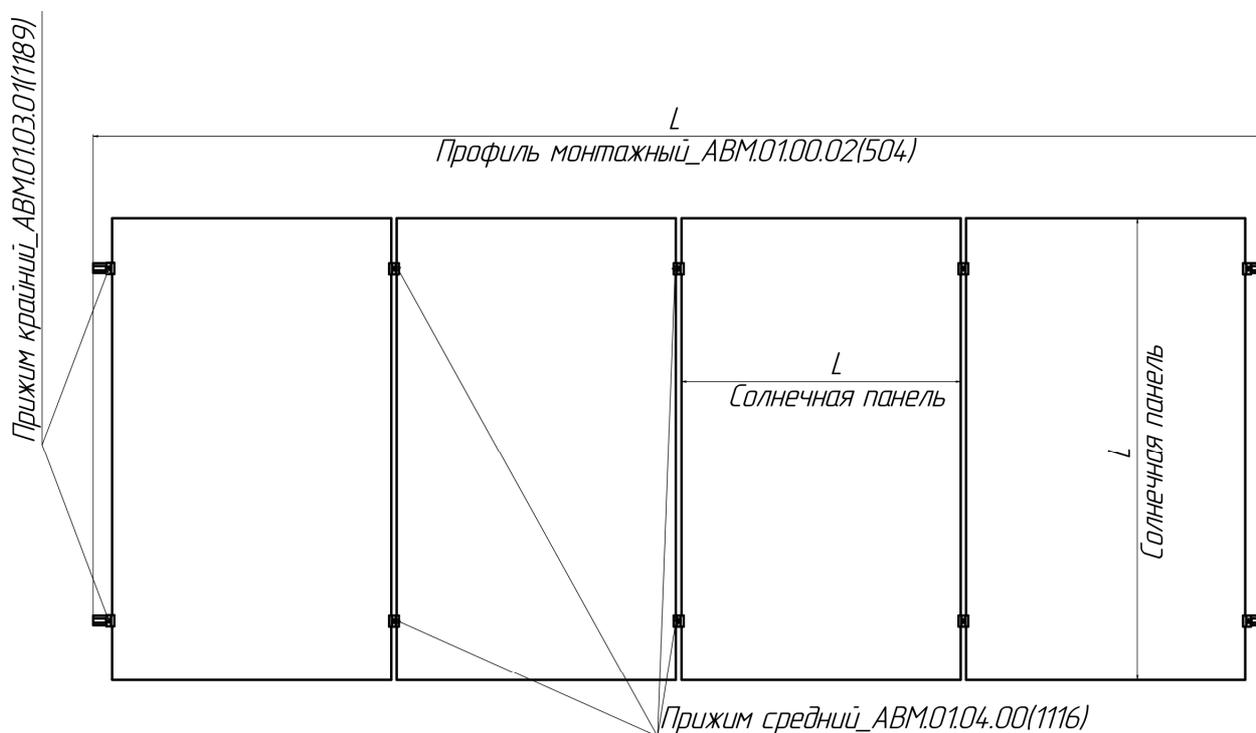


## L-образная опора\_АВМ.01.01.00(503)

|                   |  |
|-------------------|--|
| Длина, мм         | 40   |
| Материал          | Алюминиевый сплав AW 6063 Т66 8шт.   |
| Крепежное изделие | Болт М8х25(Ст. Оц.) 8шт. D-Шайба_АВМ.01.00.01(501)(Ал. Сплав AW 6063 Т66) 8шт. Саморез кровельный ST 6.3х50 DIN 7504К с уплотнительной шайбой EPDM 8шт. Уплотнитель EPDM самоклеющийся 40х2 L=37 |

### Способ установки:

Прикрутить уголки к крыше с помощью кровельных саморезов с уплотняющей прокладкой.

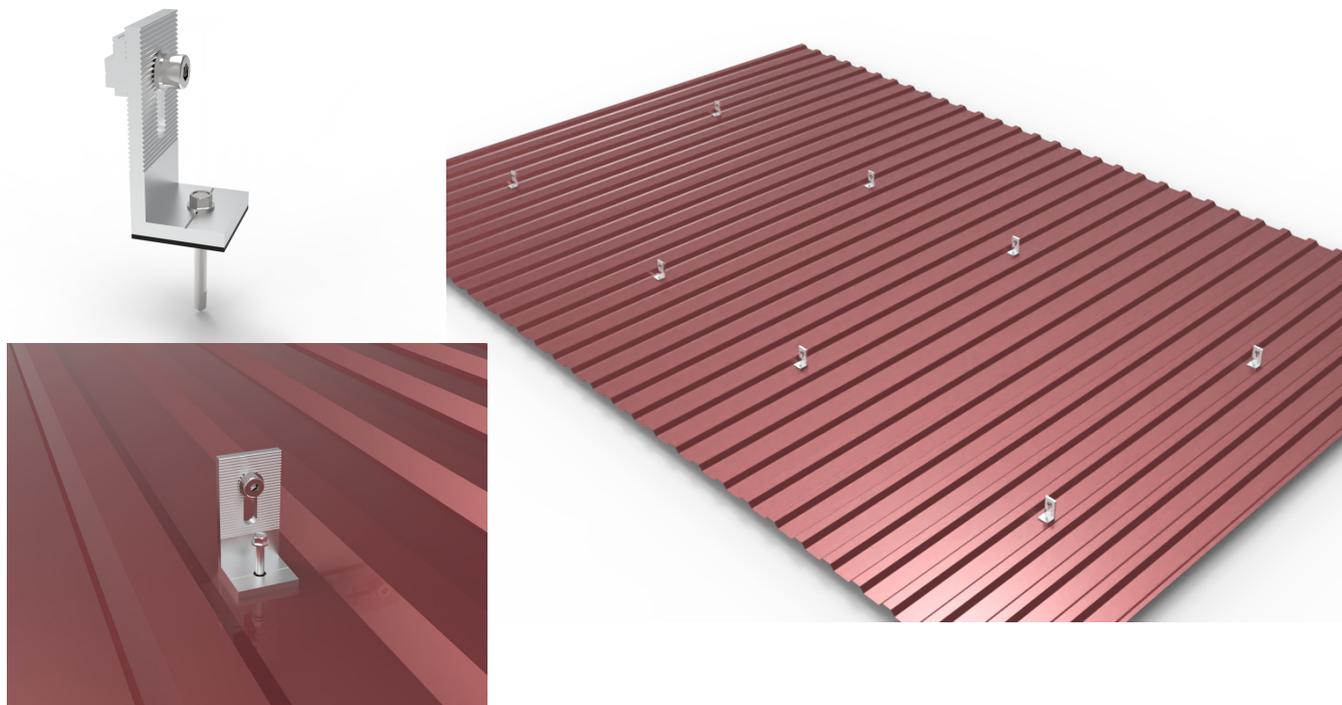


## Профиль монтажный\_АВМ.01.00.02(504)

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Длина, мм | 2100                               |
| Материал  | Алюминиевый сплав AW 6063 Т66 2шт. |

### Способ установки:

Профиль монтажный устанавливается на L-образные уголки параллельно друг другу.


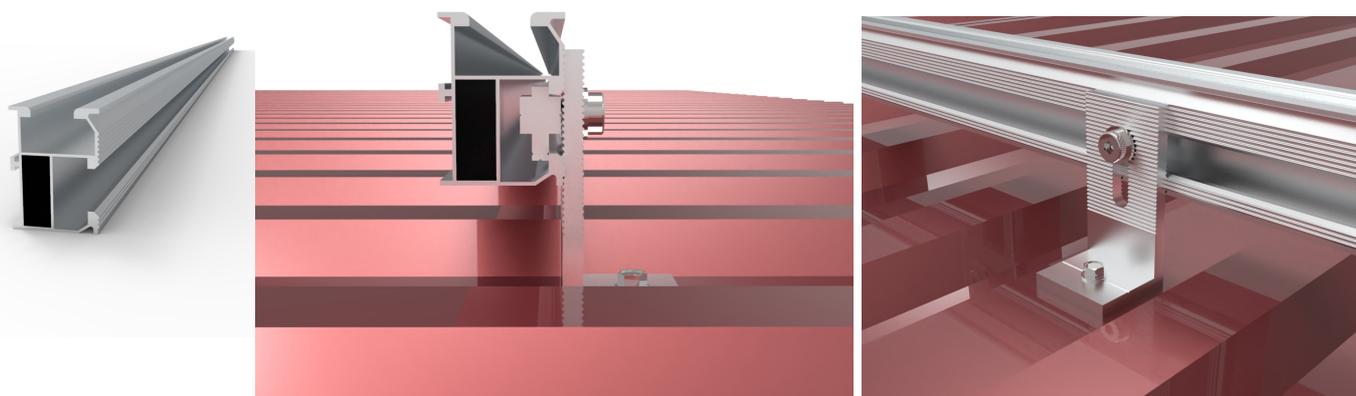


## Элемент соединительный\_АВМ.01.02.00(502)

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Длина, мм         | 150                                |
| Материал          | Алюминиевый сплав AW 6063 T66 2шт. |
| Крепежное изделие | Винт М8х25(Ст. Оц.) 4шт.           |

### Способ установки:

Элемент соединительный предназначен для наращивания профиля монтажного.

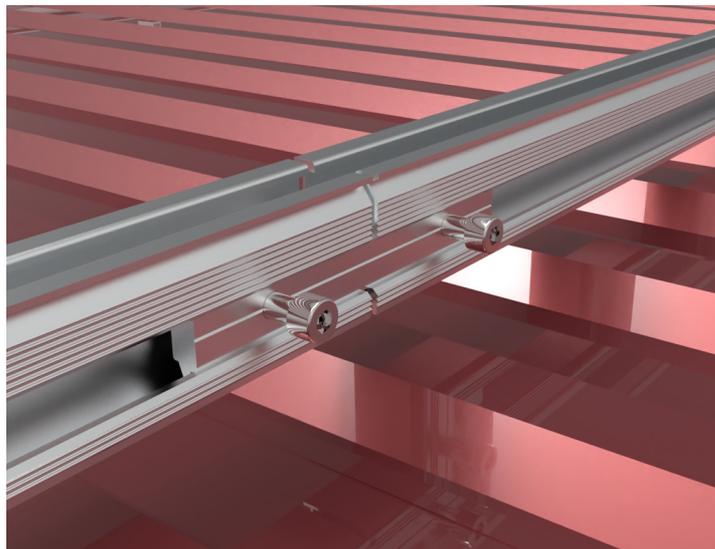
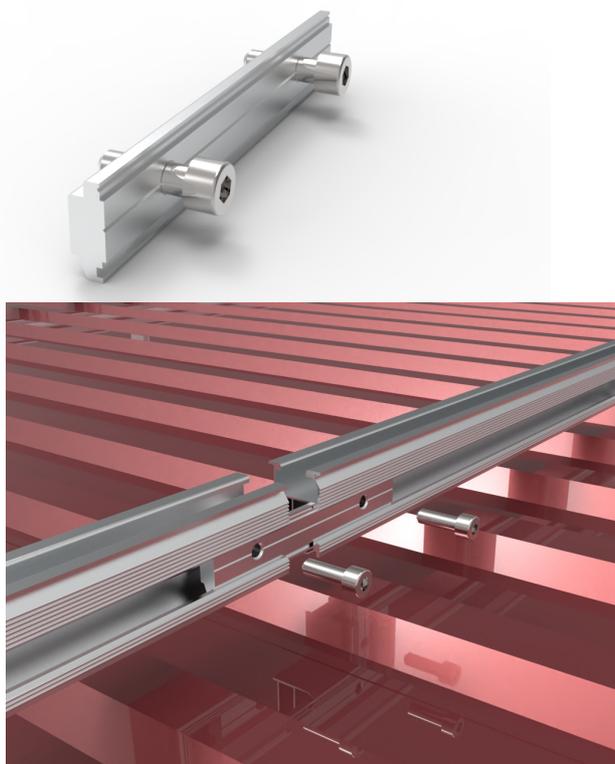


## Прижим крайний\_АВМ.01.03.01(1189)

|                   |   |
|-------------------|---|
| Длина, мм         | 40  |
| Материал          | Алюминиевый сплав AW 6063 T66 4шт.  |
| Крепежное изделие | Винт М8х25(Ст. Оц.) 4шт. D-шайба_АВМ.01.00.01(501) (Ал. Сплав AW 6063 T66) 4шт. |

### Способ установки:

Собрать четыре прижима и установить на профиль монтажный.

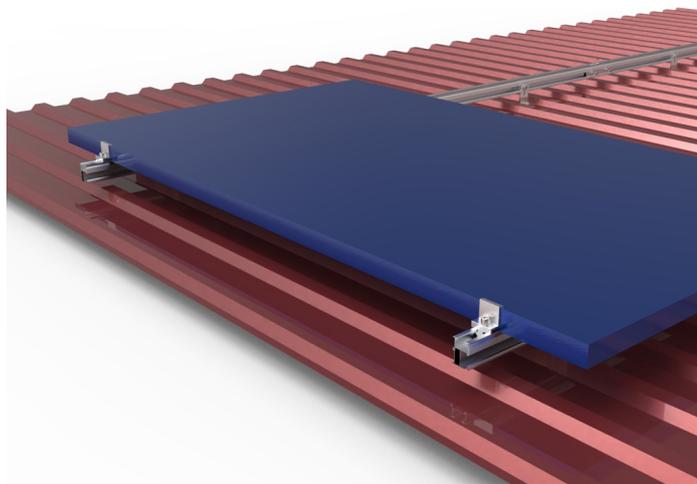
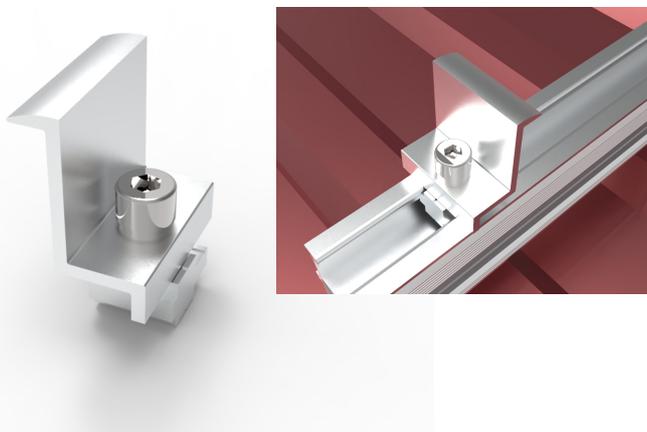


## Прижим средний\_АВМ.01.04.00(1116)


|                   |   |
|-------------------|---|
| Длина, мм         | 40  |
| Материал          | Алюминиевый сплав AW 6063 T66 бшт.  |
| Крепежное изделие | Винт М8х25(Ст. Оц.) бшт. D-шайба_АВМ.01.00.01(501) (Ал. Сплав AW 6063 T66) бшт. |

### Способ установки:

Собрать шесть прижимов и установить на профиль. После установке панелей затянуть прижимы.

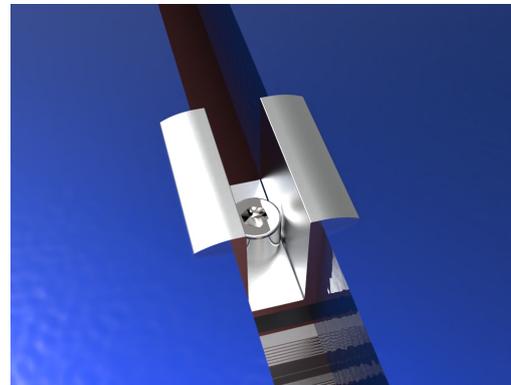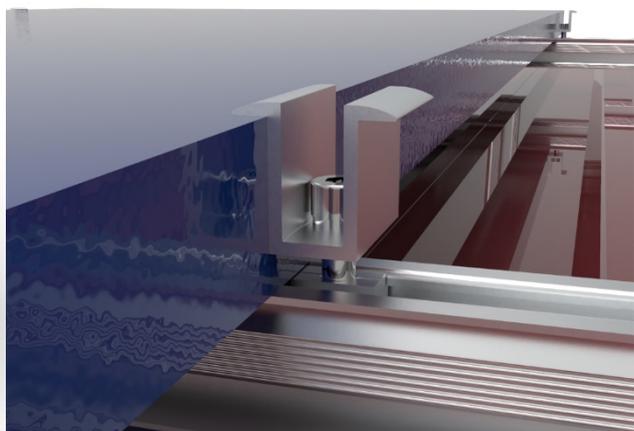

## Общий вид опорной конструкции

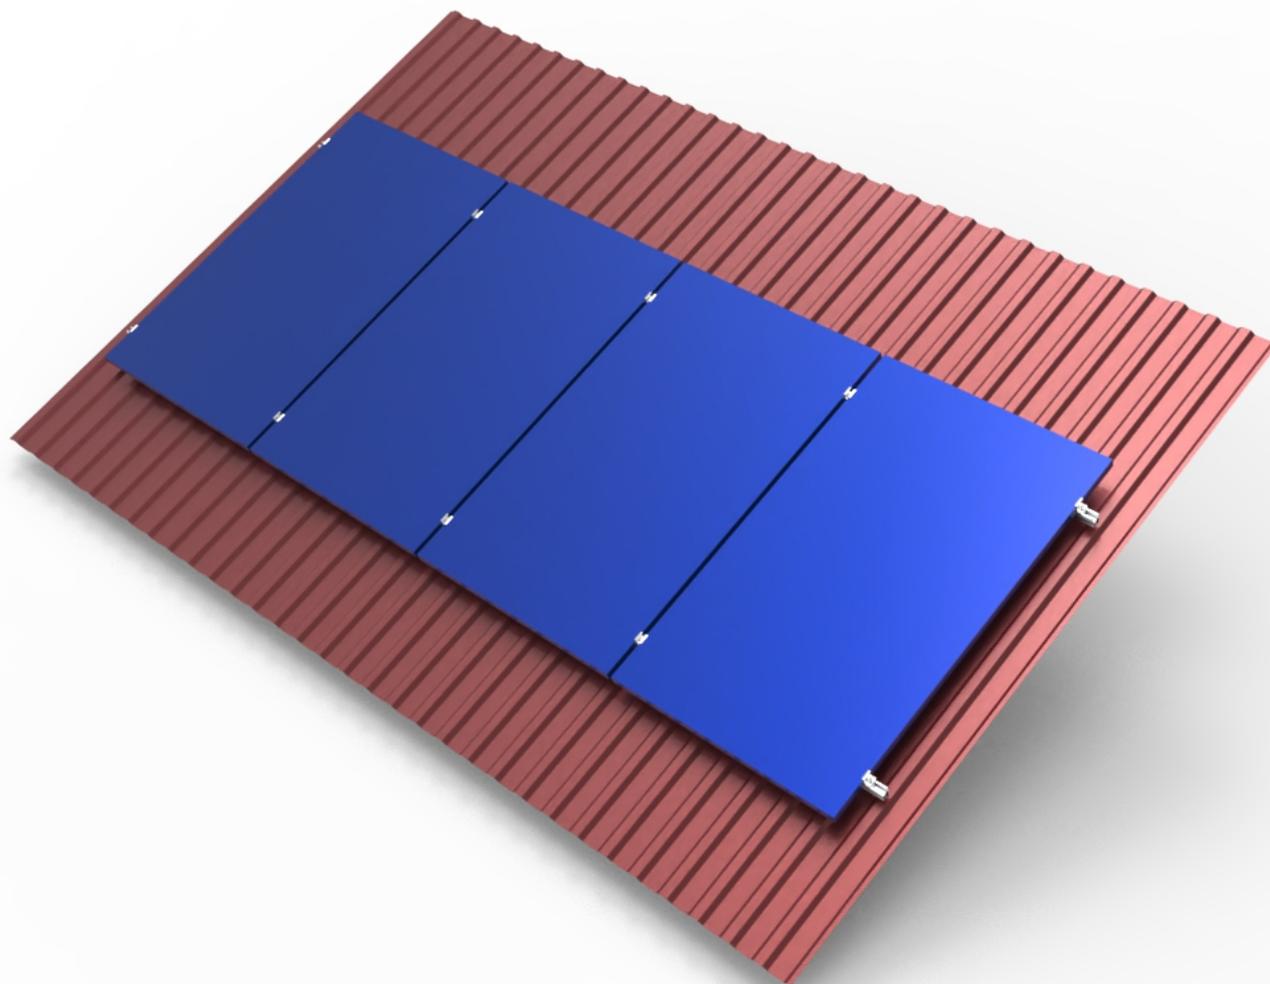

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей, не ухудшающих качество изделия.